

GBM5

**Rivet Nut Tool
Nietmutternsange
Pince à riveter pour écrous aveugles
Pemachadora para remaches tuercas
Rivettatrice a pinza per inserti filettati**



1 Year Guarantee

1 Jahr Garantie
außer Verschleißteile.
Garantie 1 an
sauf pour les pièces
d'usure.

1 año de garantía,
excepto piezas de desgaste.
1 anno di garanzia
escluso particolari di usura.



GESIPA®

The blind rivet with an internal thread.

So wird's gemacht/On s'y prend ainsi/Se procede como sigue/Eccone l'uso:



Pull the threaded mandrel out. Loosen the lock nut (a) while holding the handles (tool) closed. To adjust the stroke bring the lock nut in a distance of $\frac{1}{8}$ " (2-3 mm) to the tool body. Use the required nosepiece for the appropriate mandrel.

Hubeinstellung:

Bel geschlossener Zange die Rändelmutter (a) auf einen Abstand von ca. 2-3 mm (Hub) zum Zangengehäuse einstellen.

Réglage de la course:


Fermer la pince et positionner l'anneau moleté (a) environ 2-3 mm (course) du corps de la pince.

Ajuste de la carrera:

Estando la remachadora cerrada, ajustar la tuerca moleteada (a) a una distancia de 2-3 mm aprox. del cuerpo de la ramachadora (carrera).

Regolazione della corsa:

Chiudere la pinza e posizionare l'anello zigrinato (a) a circa 2-3 mm dal corpo della pinza.

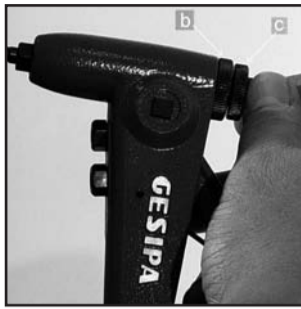

Push the proper mandrel with the lock nuts (b) and (c) into the tool body while holding the handles (tool) opened. The protrusion of the mandrel out of the nosepiece must be as long as the whole rivet nut. This is adjustable with the lock nuts (b) and (c).

Setzen der Blindnietmutter:

Aufgeschraubte Blindnietmutter in das vorgebohrte Loch (um 0,1 mm größer als der Außendurchmesser der Mutter) einführen. Zange öffnen und Gewindedorn aus der gesetzten Mutter herausdrehen.

Pose de l'écrou aveugle:


Introduire l'écrou aveugle vissé sur le mandrin dans le trou de perçage (d'un diamètre supérieur de 0,1 mm au diamètre extérieur de l'écrou). Fermer totalement la pince. Ouvrir la pince et dévisser le mandrin de l'écrou pesé.

Colocación del remache-tuerca:

Estando el remache-tuerca atornillado en la remachadora, introdúzcaselo en el taladrado del material que se quiera remachar (el diámetro del taladrado será 0,1 mm mayor que el diámetro exterior del remache-tuerca). Aprétese la remachadora hasta el tope. Abrase la remachadora y destornillese el vástago roscado.

Fissaggio della boccola:

Avvitare la boccola sul mandrino e introdurla nel foro (di 0,1 mm maggiore del diametro esterno della boccola). Serrare a fondo la pinza. Aprire la pinza e svitare il mandrino dalla boccola fissata.

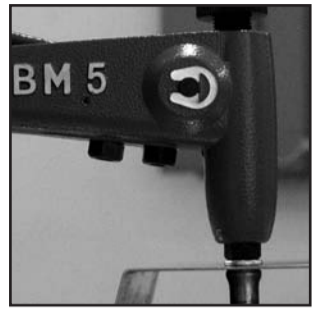

Screw the rivet nut on the mandrel and insert it into the material. The hole size must be slightly larger than the rivet nut. Squeeze the tool handle and the rivet nut clamps tightly and securely. When the rivet nut is fully set, unscrew the threaded mandrel. Additional parts can now be attached with a screw.

Gewindedorneinstellung:

Bei geöffneter Zange durch Verstellen der Rändelmutter (b) und (c) die aus dem Mundstück herausragende Gewindedornlänge auf die Gesamtlänge der Blindnietmutter einstellen.

Réglage du mandrin:

Ouvrir la pince et régler le mandrin à l'aide de l'anneau moleté (b) et (c) de telle sorte que la longueur du mandrin sortant de l'embouchure soit égale à la longueur totale de l'écrou aveugle.




Ajuste del vástago roscado:

Estando le remachadora abierta, ajústese la longitud del vástago roscado que sobresale de la boquilla mediante las tuercas (b) y (c) de modo tal, que corresponda exactamente a la profundidad del remachetuerca.

Regolazione del mandrino:


Aprire la pinza e regolare il mandrino per mezzo dell'anello zigrinato (b) e (c) in modo che la lunghezza del mandrino sporgente dal naso sia uguale alla lunghezza totale della boccola filettata.

1 ... 2 ... 3 ... and it's done
1 ... 2 ... 3 ... und fertig ... et c'est terminé ... y listo ... e basta.

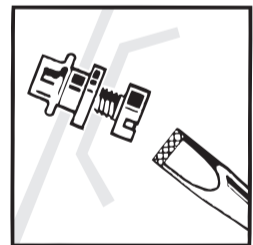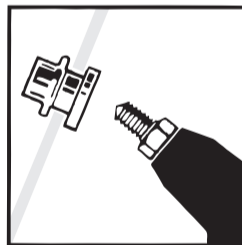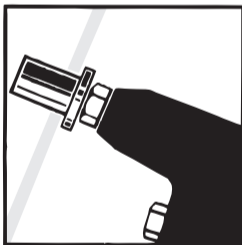

Important:


The threaded mandrel will not break, but has to be unscrewed when the tool is opened.

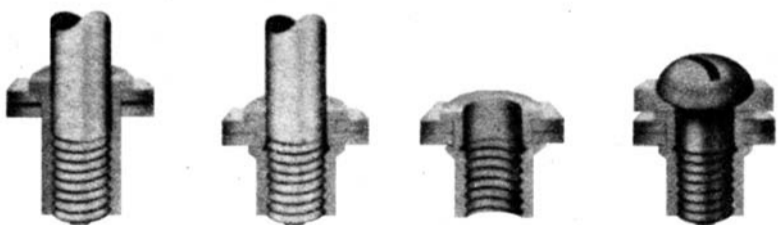

These are just a few examples of the many uses of blind rivet nuts.

Einige Anwendungsbeispiele: / Quelques exemples d'utilisation

Algunos ejemplos: / Qualche esempio di utilizzazione:

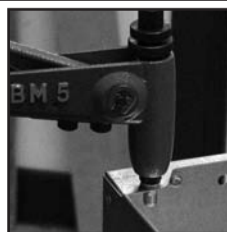

Art.-Nr. 72 300 28



5 013656 230023 >

GESIPA®